Personaliza tu red WiFi en módems TG788vn y TG582n





Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido: Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.





Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem vía cable o inalámbricamente.



Personaliza tu red Wi Fi en módems TG788vn y TG582n

Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: http://192.168.1.254

Ingresa los siguientes datos:


- Nombre de usuario: TELMEX (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice WEP KEY.



Paso 3

Modifica el nombre de red, contraseña y seguridad con los siguientes pasos:

- 1.- Selecciona la opción "Red Doméstica".
- 2.- Da click donde dice "WLAN: _____".
- 3.- Da click en la pestaña "Configurar".
- 4.- En la casilla "SSID" escribe el nombre de red que desees.
- 5.- En donde dice "Modo de seguridad" selecciona "WPA2-PSK".
- 6.- En donde dice "Clave de cifrado WPA-PSK" escribe la contraseña que desees.
- 7.- Presiona "Aplicar".

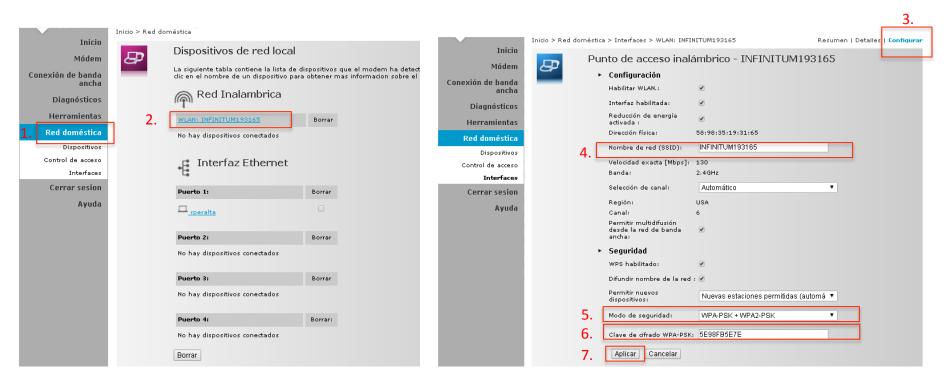

Paso 4

¡Listo! Ya se realizó el cambio de nombre de red, contraseña y seguridad en tu módem.

Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitum.

NOTA: Es importante que realices este cambio en cada uno de los dispositivos con los que accedes a tu red inalámbrica.

